


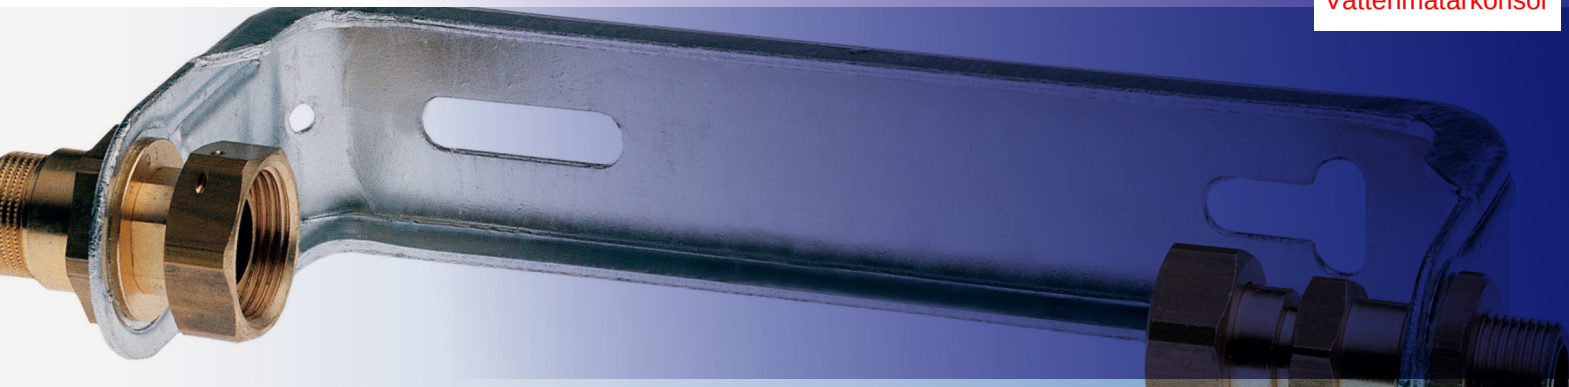

A500-11 Installationssats

Benämning

Installationssats för vattenmätare Q3 4 (gamla Qn2,5) med bygglängd 190 mm eller 220 mm och anslutning G1.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd 82 mm och bygel i rostfritt stål. En fast koppling och en med skjutbar hylsa för att underlätta montage. Plomberingshål på mutter och bygel för plombering av mätare vid användning av tråd. Bygeln är märkt med en pil som anger flödesriktning. Ventiler i avzinkningshårdig mässing med TEA-belagd hårdförkromad kula. Modeller finns med eller utan kontrollerbar backventil. Passbit i plast (får endast sitta under byggtid).

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar med passbit och 16 bar med mätare.
Arbetstemperatur: +2°C/+25°C.

Materialspecifikation

Bygel:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Blyfri mässing CW724R
O-ring:	EPDM
Ventiler:	Avzinkningshårdig mässing
Backventil:	Avzinkningshårdig mässing
Passbit:	Plast PP



Innehåll:

Vattenmätarkonsol	1 st
Passbit	1 st
Kulventil	2 st
Packning mätare	2 st
Skruv för vägg	2 st
Bricka	2 st
Plugg	2 st
Ev. Backventil	1 st

A500-11 Installationssats

Artnr	RSK	Anslutning	Ansl typ	Bygglängd mm	Typ	Kulventil typ	Backventil typ
0250011000	5207907	1 utv x 22 CU	V x V	400	Lösa delar i kartong	1st BA 211 + 1st BA 212	-
0250011002	5207909	1 utv x 22 CU med Backventil	V x V	400	Lösa delar i kartong	1st BA 211 + 1st BA 212	BA 2111
0250011006	5207922	1 utv x 3/4 inv med Backventil	V x V	400	Lösa delar i kartong	1st BA 211 + 1st BA 212	BA 2112
0250011005	5207908	1 utv x 22 CU	V x V	400	Monterad, in vänster	1st BA 211 + 1st BA 212	-
0250011004	5207910	1 utv x 22 CU med Backventil	V x V	400	Monterad, in vänster	1st BA 211 + 1st BA 212	BA 2111
0250011003	5207911	1 utv x 22 CU med Backventil	V x V	400	Monterad, in höger	1st BA 211 + 1st BA 212	BA 2111
0250011008	5207926	1 utv x 3/4 inv med Backventil	V x V	400	Monterad, in vänster	1st BA 211 + 1st BA 212	BA 2112
0250011007	5207925	1 utv x 3/4 inv med Backventil	V x V	400	Monterad, in höger	1st BA 211 + 1st BA 212	BA 2112
0250012000	5207915	1 utv x 22 CU	V x R	450	Lösa delar i kartong	1st BA 211 + 1st BA 213	-
0250012001	5207916	1 utv x 22 CU med Backventil	V x R	450	Lösa delar i kartong	1st BA 211 + 1st BA 213	BA 2111
0250013000	5207923	22 CU x 22 CU	V x V	400	Lösa delar i kartong	2st BA 212	-
0250013001	5207924	22 CU x 22 CU med Backventil	V x V	400	Lösa delar i kartong	2st BA 212	BA 2111

V = vinkel, R = rak



Installationssats

Drift och skötsel:

Installationssatser för vatten-/energimätare är normalt underhållsfria. Kulventilerna ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas.

Modeller med backventil kontrolleras genom att stänga kulventilerna och därefter lossa kontrollhuv på backventilen. Lite vatten finns kvar mellan kulventil och backventil. Kontrollera så att det inte kommer in nytt vatten via backventilens kägla. Skruva därefter på huv med en fast nyckel och öppna kulventilerna igen.

Obs! Är det en installationssats med passbit av plast (RSK 5208129 eller 5209758) så får denna passbit endast sitta uppe under byggtiden. Vid driftstagnation så ska den ersättas med mätare eller passbit av metall (RSK 5209770 eller 5209788).