



Ifö Spira WC-stol 6260, Rimfree®


Ifö Spira 6260 är helt utan spolkant vilket gör att bakterier och smuts inte har någonstans att gömma sig och WC-stolen blir mer lättstädad och hygienisk. WC-stolen har hel cisternkåpa med en separat innercistern för vattnet. På så vis undviks kondens på cisternkåpan och den blir också tystare vid återfyllning. Fresh WC, som ger doft och underlättar rengöringen, är standard och doseringstabletten stoppas i via spolknappen. Sitthöjd utan sits 42 cm. 4/2-litersspolning. Inbyggt s-lås. Spolknapp i blank krom.



Ifö Spira har vår rengöringsvänliga glasyr Ifö Clean och är godkänd enligt Nordic Quality.

Design Knud Holscher.

Produkt	Ifö nr	RSK nr
Vit med Ifö Spira mjuksits vit	626008811	781 10 34
Vit med Ifö Spira hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta beslag	626009311	781 10 32
Vit med Ifö Spira hårdsits vit, snabbkoppling eller fasta beslag och hål för armstöd	626009211020	781 10 40
Vit med Ifö Spira mjuksits vit, enkelspolning, 4 l	626008897	781 10 36
Vit med Ifö Spira hårdsits vit, mjukstängande, snabbkoppling eller fasta beslag, för limning	626009311010	781 10 33
Vit med Ifö Spira mjuksits vit. För limning.	626008811010	781 10 35

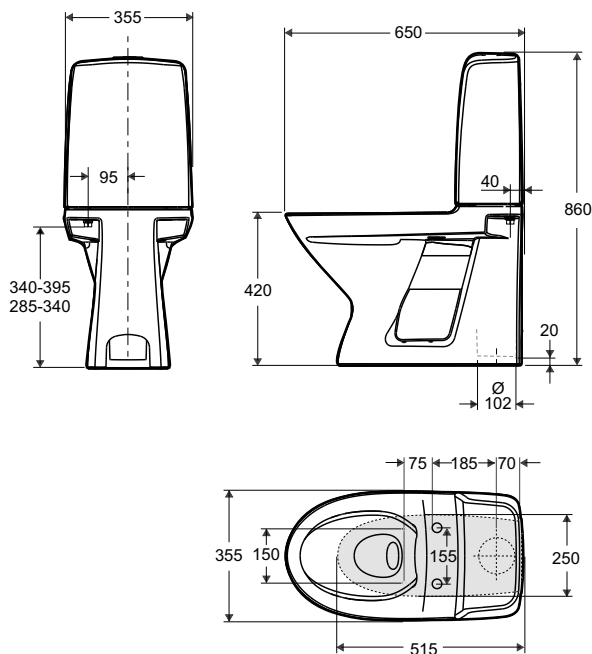

SE

Tack för att du valde Ifö Spira.

Du har valt en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol. För att garantera en korrekt och säker installation av produkten uppmanar vi dig att följa monteringsanvisningen. Ifö ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av felaktigt utförd installation.

WC-anslutningar

Vattenanslutningen till inloppsröret är flexibelt i höj- dled och även delvis flexibelt i sidled för en enkel och snabb montering till dom flesta befintliga vattenrör, se **bild 1a-1b**. Dra ner anslutningen från sitt trans- portläge **1a-1b, 38-40**. För WC-anslutning på vänster sida, se **bild 11, 13-14, 29-35**. Rensköljning av inkom- mande vattenrör skall alltid göras innan anslutning.

SE: Montering av avstängningsventil se **bild 10**.

Anslutningsmått och övrig dimensioner på wc-stolar enligt måttskisser **sidan 20, 21**.

Som tillval finns:

Centrisk WC-anslutning, Ifö-nr. 96525

RSK-nr. 792 49 29. Montering se **bild 2**.

Silikonering

Denna WC-stol är anpassad för silikonering se **bild 6-9**. Metoden gäller för fastsättning av WC-stol med silikon- fog. Rengör först golvet för en torr och fettfri yta. Använd ej WC:n förrän silikonet härdat.

Ljuddämpningslist, sylomer eller liknande (b=5mm x h=2mm) får användas i samband med silikonering. Silikonering tillsammans med armstöd som monter- as på WC-stolen rekommenderas inte.

Dosering

Denna wc är förberedd att kunna använda funk- tionen Fresh WC, med en hygienisk dosering av en tablett genom spolknappen.

Tabletten placeras inuti spolarmaturen genom att öppna spolknappen och släppa ner tabletten i den blå lock- skruven enligt **bild 11-12**.

Beroende på tabletten innehåll så ger denna en fräsch doft, rengörande effekt av hela skålen samt färg. Denna lösning ger till skillnad mot traditionella doft-och rengö- ringsblock som hänger på kanten av skålen en perfekt rensköljning av hela skålen samt med en garanterad spoleffekt.

WC Fresh marknadsförs av :

Unilever Sverige AB, Solna

+46 8 619 95 00

www.unilever.se www.unilever.com

6260, 6261, 6262, 6270

Max mått vid installationen på gamla gjutjärnss- tosar, se **bild 3a, 3b**. Om gjutjärnsstosen är för stor kapa (**bild 4**) och montera med WC-anslutning Ifö-nr 96525, se **bild 2**. Kom ihåg att

täckluckorna måste sättas på plats före monteringen, se **bild 5**.

Spira 6262 är avsedd för anslutning till avlopp i vägg, P-lås. Avloppsstosar finns som tillval.

Ifö Spira har flexibel vattenanslutning. WC-stolen levereras med högeranslutning, men för att byta till vänsteranslutning gör så här:

Montera bort cisternkåpan enligt **bilderna 29-35**.

6293

Med WC-stolen för väggmontage får Du fri golvyta. Det underlättar städningen av badrummet. Monter- ingssats medföljer. Vid behov av väggförstärkning finns som tillval Ifö WC-fixtur. Ifö-nr. 98910 RSK-nr. 792 50 91.

Spira 6293 är avsedd för anslutning till avlopp i vägg, P-lås. Avloppsstosar finns som tillval.

Ifö Spira har flexibel vattenanslutning. WC-stolen levereras med högeranslutning, men för att byta till vänsteranslutning gör så här:

Montera bort cisternkåpan enligt **bilderna 29-35**.

Inställd spolvattenmängd

Denna wc-stol har godkänd spolning enligt NT VVS 120. Även godkänd enligt EN 997 klass 1 typ 4 för hel spol- ning 4 liter.

Samtliga wc-stolar är vid leverans från fabrik inställ- da för en spolvolym på 4 liter för hel spolning och 2 liter för halv spolning. Två liter räcker för att spola ut urin och enstaka papper. Vid behov kan dock justering till annan spolvolym göras.

Justering av spolvolym

Stäng först av vattentilloppet. För att justera spol- volymen vid liten spolning demontera knappen enligt **bild 11, 13-14** och använd sedan en skruvmejsel eller liknande smalt föremål för att trycka ned den gula stängen på bakre sidan i botten enligt **bild 15a**. Detta ökar spolmängden från 2 till 3 liter.

För att justera spolvolymen vid stor spolning demon- tera spolknappen enligt **bild 11, 13-14** och använd sedan en skruvmejsel eller liknande smalt föremål för att trycka ned den gula stängen på främre sidan i bot- ten enligt **bild 15b**. Detta ökar spolmängden från 4 till 6 liter. Önskas samma stora spolvolym vid spolning på bägge sidor av spolknappen demonteras kåpan enligt **bild 11, 13-14, 16-19**. Spärrhaken på hävarmen klipps sedan bort enligt **bild 24**.

Service av armatur

Om WC-stolen rinner, kontrollera först att utlopps- ventilens ventilring inte är skadad. I så fall byt ut ventilring, Ifö-nr. Z96765, RSK-nr. 792 56 16, enligt **bild 11, 13-14, 16-20**.

Kontrollera sedan att inloppsventilen stänger korrekt. Om inte, byt inloppsventil, Ifö-nr. Z96766, RSK-nr. 792 56 17 enligt **bild 21-23**.