

TOALETTSITS NAUTIC 9M24 - STANDARD

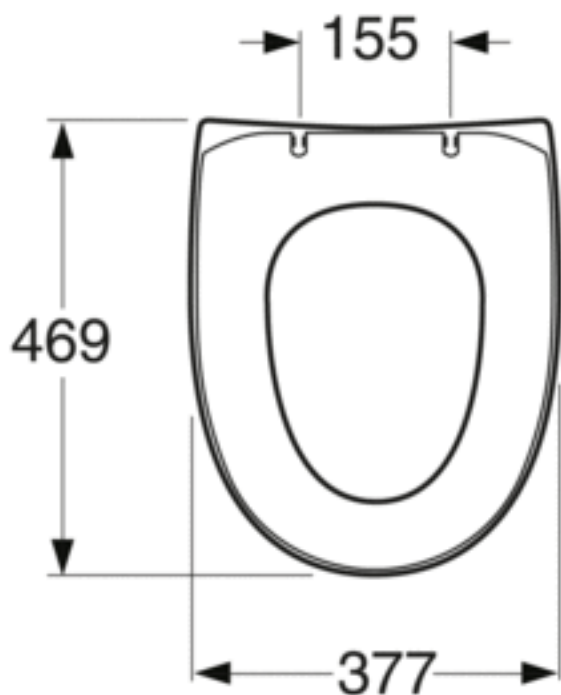
VIT

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM

PRODUKTEGENSKAPER

- Standardsits tillverkad i polypropylen (PP) Passar alla toaletter i Nautic-serien Lätt att ta bort och sätta tillbaka

ARTIKELNUMMER MM.

RSK-nr
7880823Artikelnummer
9M246101EAN-nummer
4047289920007Emballage
L: 470 x W: 377 x H: 55 mm.
Vikt: 1 kg

Badrumsporslin

Tätsintrat sanitetsporslin är ett av de mest lättskötta material som finns. Och om du väljer porslin med en yta behandlad med Ceramicplus blir det ännu enklare att hålla rent.

Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Späd ut enligt anvisningarna och applicera vätskan i wc-skålen. Torka/gnugga av den fuktiga ytan och skölj nogga. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Späd ut enligt anvisningarna. Om du värmer ättikan så fungerar den ännu bättre.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, lutbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön.

För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Badrumsporslin med Ceramicplus

C+ är en ytbehandling som gör det ännu lättare att hålla rent. Behandlingen stänger porerna i porslinsytan så att vattnet bildar droppar och tar med sig smuts och kalk ut i avloppet. För att hålla fräscht räcker det med daglig rengöring med en mjuk trasa/borste

och eventuellt ett mildt rengöringsmedel. Använd ett ättiksbaseerat rengöringsmedel om du behöver något starkare som är effektivt mot kalk. Använd aldrig slipande eller talkbaserade produkter (pH högre än 10). I övrigt gäller samma som vid badrumsporslin, se ovan.

Utsätt inte WC-skålen för miljöfarliga ämnen som lösningsmedel, starka kemikalier eller gifter. Det skadar miljön och kan även skada ytbehandlingen med C+. Din garanti upphör att gälla om sådana ämnen har använts/hållts i WC-skålen.



WC-sitsar

Använd tvållösning eller ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig klorinbaseerat eller slipande rengöringsmedel. Torka efter med en ren trasa. Torka bort kalk och urinfläckar under sitsringen så att de inte får fäste. Om fläcken inte går bort så gnid upprepade gånger med varmt tvålsvatten på en mjuk trasa.

Våra mjuka och hårda sitsar är genomfärgade och ska inte förlora färgen vid korrekt användning. Men hårda sitsar kan få försämrade ytor under sitsringen på grund av för lång väntan mellan rengöringar. De kan eventuellt fräschas upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel på en mjuk trasa.

Ta för vana att lämna lock och sits uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel och vatten får möjlighet att torka.

